


Poste Aastra 6757i

Aide-mémoire










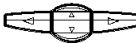


Ce document présente les fonctions de base du poste Aastra 6757i.

Pour une meilleure connaissance du poste, se référer aux guides d'installation et d'utilisation. Ces guides sont consultables sur le site web www.aastra.com.











Une interface web, accessible par l'utilisateur, permet la mise en oeuvre d'autres fonctions. Demandez conseil à l'administrateur du système.

Note : les codes standard d'accès aux diverses fonctions peuvent être éventuellement personnalisés par l'administrateur. Si c'est le cas, ce dernier vous indiquera les codes d'accès spécifiques qui sont à renseigner dans les espaces réservés .

Description des touches

Description des touches		Le navigateur est composé de 4 touches directionnelles.
	Représentation des touches dans le document :	
	 et 	Afficher les rubriques ou fiches
	 et 	Afficher un complément d'information de la fiche ou sélectionner un choix.
	Les autres touches pour :	
		Mettre fin à une communication Quitter une liste sans enregistrer les modifications.
		Accéder au menu des options du poste.
		Mettre une communication active en garde. Pour reprendre la communication, appuyer sur la touche de ligne dont le voyant clignote ou sur la touche afficheur permettant de le faire.
		Rappeler le dernier numéro composé. Accéder à la liste des derniers numéros composés.
		Régler le volume d'écoute : - du combiné, - du casque - de la sonnerie - du dispositif mains libres
	Activer le mode mains libres ou basculer du haut-parleur sur le casque et inversement	
	Couper le microphone afin que le correspondant n'entende plus la conversation (le voyant associé clignote).	

Description des touches

Les touches de lignes :	
   	4 touches de lignes permettant de : - prendre une ligne ou un appel. - passer d'un correspondant à l'autre lors d'appels simultanés. Le voyant associé à une touche indique l'état de la ligne : - voyant éteint : ligne libre ; - voyant clignotant rapidement : appel entrant ; - voyant clignotant lentement : correspondant en attente - voyant fixe : appel en cours.
Pour répondre à un appel arrivant sur une de ces lignes, il suffit d'appuyer sur la touche correspondante dont le voyant clignote ou bien sur la touche mains libres. L'écran affiche la ligne active.	
Les touches afficheur	
Fonctions par défaut des touches en haut d'écran	
  	  
1 - Services	Afficher la liste des services proposés
2 - Répertoire	Enregistrer et afficher jusqu'à 200 noms et numéros de téléphone
3 - Appelants	Accéder à la liste des 200 derniers appels reçus
4 - NPDéranger	Touche activée, le poste est vu comme occupé.
5 - ABC	Appel par le nom : recherche d'un abonné de l'annuaire système à partir de la saisie des premières lettres de son nom ou prénom (2 caractères minimum).
6 - touche libre	
Remarque : Les numéros et libellés des touches programmables indiqués dans ce document sont valables dans une configuration par défaut. Elles peuvent être modifiées par programmation. Pour de plus amples informations sur la programmation des touches, voir le guide utilisateur sur le site web. 6 autres touches situées en bas de l'écran affichent dynamiquement les fonctions disponibles. Exemple de représentation d'une touche afficheur : — Composer Il est aussi possible de programmer des fonctions sur ces touches afficheur.	

Le voyant messages

Le voyant messages situé en haut et à droite de l'écran clignote dans les cas suivants : - lorsqu'un appel arrive, - lorsqu'un correspondant est mis en garde, - lorsqu'un message a été déposé dans la messagerie vocale.

L'écran d'affichage

L'écran comprend 5 lignes d'information + 6 lignes, en haut et en bas d'écran, destinées aux touches afficheur.	
Au repos	L'écran indique : - l'identité du poste, - le nombre d'appels entrants non répondus depuis la dernière consultation du journal. - la date et l'heure




L'écran d'affichage

Pendant un appel	L'écran indique : - le nom et/ou le numéro du correspondant. - un icône symbolisant l'état de la communication - le temps écoulé depuis le début de la communication - les fonctions actives accessibles par touche afficheur.
Dans les menus	Dans les menus options, dans le répertoire, les journaux et lors de la programmation, l'écran guide l'utilisateur dans ses choix et réglages.


Saisie de texte sur les touches




Permet de composer des numéros, entrer du texte				
Correspondance touche/caractère		Exemple : utilisation de la touche 2 pour saisir du texte		
touche	Caractère	Touche	Appui touche	Résultat
1		2	1 fois	A
2	ABC	2	2 fois	B
3	DEF	2	3 fois	C
4	GHI	2	4 fois	2
5	JKL	Pour insérer une 2e lettre sur la même touche, attendre le déplacement du curseur.		
6	MNO			
7	PQRS			
8	TUV	Utiliser les touches afficheur pour corriger une erreur de saisie ou modifier le type de caractères (ABC, abc, 123).		
9	WXYZ			





Personnalisation du poste

	- Accéder au menu des options - Sortir du menu.
Dans le menu options du poste :	
 +  Choisir	Faire défiler les options du menu ou saisir le n° d'option pour accéder directement à l'option.
1 - Préférences : personnalisation du poste	
1 - Tonalités	Choix de la sonnerie du poste
2 - Affichage	Réglage de l'affichage (contraste écran)
3 - Modif NumRapide	Configuration de touches de numérotation rapide (voir guide utilisateur sur le site web).
4 - Clavier interactif	Activation de la prise de ligne en mode mains libres lors de la numérotation
5 - Réglage audio	Sélection mode audio et volume micro/casque
6 - Heure et Date	Réglage heure et choix format date
7 - Langue	Choix de la langue
Les autres options du menu affichent des informations sur le poste, permettent de modifier le mot de passe, redémarrer le poste et verrouiller le poste.	
Selon le contexte, les touches afficheur proposent différents choix : sélectionner une option, un réglage, valider un choix ou sortir du menu.	


Fonctionnement du poste

En cours de communication, le haut-parleur permet de passer du mode combiné (mode discret), au mode mains libres.	
Haut-parleur	Activer Appuyer sur  Le combiné devient inactif et peut être raccroché. Le voyant de la touche est allumé.
	Désactiver Décrocher le combiné. La conversation s'effectue à nouveau par le combiné. Le voyant s'éteint.




Pour utiliser un micro-casque	
- Brancher le micro-casque (prise placée sous le poste, à côté de celle du combiné) - Sélectionner un des modes audio avec casque (option 5 du menu Préférences).	
Selon le mode audio choisi :	
- Casque : la communication s'établit par l'intermédiaire du casque ; le voyant clignote lentement	
- HParleur/casque : la communication s'établit en mains libres (voyant fixe) . Appuyer sur  pour passer au casque.	
- Casque/HParleur : la communication s'établit par l'intermédiaire du casque. Appuyer sur  pour passer en mains libres ; le voyant est allumé fixe.	
Mettre fin à l'appel	Appuyer sur  Le voyant s'éteint et l'appel prend fin.
Quelque soit le mode audio choisi, il suffit de décrocher le combiné pour communiquer en mode discret (sans haut-parleur).	

Appeler	
Pour passer un appel en mode discret (sans haut-parleur), il suffit de décrocher le combiné avant ou après avoir composé le numéro.	
Correspondant interne	Numéro
Poste externe	0 (ou ) + Numéro
Opératrice	9 ou 
Rappel du dernier numéro	 + 
Appel à partir de la liste des appels entrants	3 - Appelants (voir utilisation de la liste au verso).
Appel à partir du répertoire	2 - Répertoire (voir utilisation du répertoire au verso).


Fonctionnement du poste


Passer des appels	Appel par le nom — ABC... + premières lettres du nom ou prénom (Partout = recherche dans les deux) + Recherche — (+ ♥) + Sélect — (+ ♥) + — Appel
	Avec une touche programmée Appuyer sur la touche programmée (voir guide utilisateur).
	Mettre fin à l'appel Appuyer sur  ou raccrocher le combiné.

Fonctions



<i>Mise en garde</i>	
Mettre un correspondant en garde 	Appuyer sur la touche — Décrocher pour reprendre l'appel mis en garde.
<i>Va et vient (par touches de lignes)</i>	
Appeler un second correspondant  (touche de ligne libre) + numéro (Le premier appel est mis en garde).	
Passer d'un correspondant à l'autre	Appuyer alternativement sur l'une des deux touches de lignes utilisées (Un correspondant est en ligne, l'autre est mis en attente).
Libérer un des correspondants	— Sortir pour libérer + — Décrocher pour reprendre l'autre appel.
<i>Transfert (par touches afficheur)</i>	
Transfert immédiat	— Transfert + numéro et raccrocher sans attendre la réponse.
Transfert après réponse	— Transfert + numéro et raccrocher après la réponse.
Annuler un transfert	— Annuler + — Décrocher pour reprendre le correspondant en garde.
<i>Conférence (par touches afficheur)</i>	
Etablir une conférence à trois	— Conférence + numéro Lorsque le 2e correspondant est en ligne : — Conférence pour valider la conférence. (Tant que la conférence n'a pas été validée, le 1er correspondant est mis en garde).
Le 2e correspondant ne répond pas	— Annuler + — Décrocher pour reprendre le correspondant en garde.
Libérer un des correspondants	♥ ou ▲ pour afficher le correspondant à libérer + — Sortir pour libérer.
Mettre fin à la conférence	Raccrocher le combiné ou 

Fonctions



Boîte vocale	Sur l'afficheur, le symbole  avertit de la présence d'un message dans la boîte vocale. Le voyant message clignote.	
	Accéder à la boîte vocale	✕ 5 3 ou <input type="text"/>
	ou accès par la touche 1 - Services .	
Puis, pour accéder à la boîte vocale, suivre le guide vocal de la messagerie		

Renvoyer des appels	Vers un poste interne	immédiat	✕ 2 1 + Numéro	ou <input type="text"/>
		sur non réponse	✕ 2 2 + Numéro	ou <input type="text"/>
		sur occupation	✕ 2 3 + Numéro	ou <input type="text"/>
	Vers la boîte vocale	immédiat	✕ 2 5	ou <input type="text"/>
		sur non réponse	✕ 2 6	ou <input type="text"/>
		sur occupation	✕ 2 7	ou <input type="text"/>
Annuler tous les renvois		 2 0	ou <input type="text"/>	



Les listes

Appels reçus	Liste des appelants	
	<i>Liste des 200 derniers appels reçus.</i> - L'écran d'accueil affiche le nombre d'appels non répondus. - La liste des appelants affiche le nombre des nouveaux appels (répondus/non répondus).	
	Accéder à la liste	Appuyer sur — 3 - Appelants
	Rechercher une fiche	▼ ou ▲
	Afficher les nouveaux appels signalés à l'écran	▼ (seuls les appels non lus sont affichés)
	Réafficher la dernière fiche consultée	— Reprendre
	Sortir de la liste	Quitter — ou 
	Appeler un numéro sélectionné	— Composer ou  ou touche de ligne ou décrocher le combiné
	Supprimer une fiche de la liste	Sur la fiche, appuyer sur Supprimer — (2 fois).
	Supprimer toutes les fiches de la liste	Sur l'écran d'accueil, appuyer sur Supp liste — (2 fois).

Les listes

Appels émis	Liste des appels émis	
	<i>Liste des 100 derniers numéros appelés (internes ou externes)</i>	
	Poste au repos	Appuyer sur 
	Rechercher un numéro	▼ ou ▲
	Appeler un numéro sélectionné	— Composer ou  ou touche de ligne ou décrocher le combiné
	Supprimer une fiche de la liste	Sur la fiche, appuyer sur Supprimer — + — Sup entrée
Supprimer toutes les fiches de la liste	Dès l'affichage de la liste, appuyer sur Supprimer — + — Supp tous	

Répertoire personnel

- Accéder au répertoire (200 noms)	2 - Répertoire L'écran affiche le nombre de fiches présentes dans le répertoire.
- Sortir du répertoire	Quitter — ou 
<i>Dans le répertoire...</i>	
Afficher la liste	▼ ou ▲ (appuis successifs)
Rechercher une fiche	Saisir 1ère lettre du nom puis lettres suivantes sur la 5e ligne de l'afficheur (voir § Saisie de texte sur les touches)
Appeler le correspondant sélectionné	— Composer ou  ou touche de ligne ou décrocher le combiné
Ajouter un numéro dans le répertoire	— Ajouter + Nom + ♥ + Numéro + n° ligne + Etiquette — (Bureau/Maison...) + — Enregistre Le n° de ligne par défaut est 1 : peut être modifié.
Supprimer tout le répertoire	Supp liste — + — Oui pour valider la suppression de tout le répertoire.
<i>En consultation de fiche...</i>	
Supprimer une fiche du répertoire	— Supprimer + — Oui .
Modifier une fiche du répertoire	— Modifier + corriger la fiche (Ret.Arr pour corriger)+ — Enregistre .
Sauvegarder	<i>Sauvegarder un numéro de téléphone dans le répertoire</i>
	Un numéro peut être enregistré dans le répertoire à partir de la liste des appelants ou de la liste d'appels émis en utilisant la touche afficheur Copier — . La fiche ainsi créée peut ensuite être modifiée en appelant le répertoire.

Marquage CE

Le **marquage CE** atteste de la conformité du produit aux règlements techniques applicables, conformément aux directives R&TTE 1999/5/CE - 73/23/CEE (directive sur les équipements à basse tension), 93/68/CEE, 89/336/CEE (directive sur la compatibilité électromagnétique) et 92/31/CEE.

Conseils et Sécurité

Attention : Ne pas installer l'appareil dans une pièce humide, ni à proximité d'un point d'eau. Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.

Raccordement au réseau : Cet appareil ne peut être raccordé sur un réseau public. Ce poste téléphonique est prévu pour fonctionner avec un système de communication privé des gammes Aastra.

Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT1 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.

Poste Aastra 6757i :

Raccordement électrique : Alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950.

Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la même norme. Par précaution, en cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement au PC : Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT1 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.

Conformité

La société AASTRA France (sise 1, rue Arnold Schoenberg - 78286 Guyancourt Cedex - France) déclare que le poste Aastra 6757i est conforme aux exigences des directives européennes.
La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : www.aastra.com



L'élimination de ce produit est soumise aux réglementations nationales applicables à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.

AASTRA France
1 rue Arnold Schoenberg
78286 Guyancourt Cedex - France

AASTRA

AMT/PUD/TR/0012/3/2/FR
A partir R5.1