

# M760E/i760E Aide-mémoire

Les caractéristiques et fonctions présentées dans ce document sont complétées et détaillées dans le Guide utilisateur, accessible sur notre site web : [www.aastra-matra.com](http://www.aastra-matra.com)

**Note :** Les fonctionnalités du téléphone ont été sélectionnées par votre administrateur système. Il se peut que vous n'ayez pas accès à toutes ces fonctionnalités sur votre téléphone.

## Fonctionnement et paramètres du poste

Paramètres du téléphone	Sonnerie en silence	Quand le poste sonne : Appuyer sur	Le poste arrête de sonner pour cet appel
	Volume de la sonnerie	Quand le poste sonne : Appuyer sur  ou	Le dernier réglage est enregistré
	Volume de l'écoute	Pendant la conversation : Appuyer sur  ou	Le dernier réglage est enregistré
	Volume des touches	Poste au repos : Appuyer sur  ou	Le dernier réglage est enregistré
	Mélodies (16 choix)	Appuyer sur  +  4 fois +	L'écran indique le numéro de la mélodie actuelle
		Appuyer sur  ou	La mélodie sélectionnée est enregistrée
	Volume des mélodies (8 choix)	Appuyer sur	L'écran indique "Volume : XX"
		Appuyer sur  ou	Ajuster le volume de la sonnerie
		Appuyer sur	Le volume est enregistré
	Contraste de l'écran	Appuyer sur  +  5 fois +	L'écran indique le niveau de contraste en cours
Appuyer sur  ou		Le contraste s'ajuste	
Appuyer sur		Le réglage du contraste est enregistré	

## Fonctionnement et paramètres du poste

Le navigateur		Le navigateur est composé de 4 touches directionnelles et d'une touche centrale
	Touches de navigation	Description
		Afficher les rubriques ou fiches
		Afficher un complément d'information de la fiche ou effectuer un réglage
	Valider un choix, un réglage ou une saisie	

## Fonctionnement et paramètres du poste

Autres touches	Touche/Noms	Description		
		Touche verte	Répondre à un appel en mode mains-libres Rappeler le dernier numéro composé, ou accéder au journal des Bis Appeler un numéro en cours de consultation des journaux et répertoires	
			Touche rouge	Couper l'émission de la sonnerie lors d'un appel Mettre fin à un appel Lors d'une programmation, annuler un réglage, ou mettre fin à une séquence de programmation Verrouiller/déverrouiller le poste
				Touche répertoire
		Touche programmation	Accéder aux réglages du poste (sonneries et contraste) Accéder à la programmation (numéros et fonctions) Accéder à la personnalisation du poste (gestion des répertoires)	
		Touche haut - parleur	Répondre à un appel en mode mains-libres Activer/Désactiver les modes écoute amplifiée et mains-libres pendant une conversation Activer/Désactiver la fonction interphonie	
			Touche secret	Permet de couper le micro et faire un aparté sans que le correspondant ne vous entende
		Touche "R"	Permet d'accéder à la numérotation pendant une communication Accès direct à la messagerie	


Haut-parleur	Permet d'écouter un correspondant sur le haut-parleur		
	Activer	Appuyer sur	La conversation est diffusée par le haut-parleur
	Désactiver	Appuyer sur	La conversation est diffusée par le combiné

Main-libres/micro-casque	Appeler et répondre à un appel en mode mains-libres		
	Note : L'utilisation du micro-casque nécessite sa programmation sur le poste		
	Répondre à un appel	Appuyer sur  ou	Le voyant s'allume et la conversation peut commencer
	Mettre fin à l'appel	Appuyer sur	Le voyant s'éteint et l'appel est fini
	Passer un appel	Composer directement le numéro sur les touches du poste	

## Fonctionnement et paramètres du poste

Ce mode permet de communiquer avec des correspondants internes sans aucune manipulation.			
Interphone	Activer	Appuyer sur	Le voyant interphone s'affiche
	Désactiver	Appuyer sur	Le voyant s'éteint
	Passer un appel	Composer le numéro du correspondant	L'appel est établi
	Répondre à un appel	Pas de manipulation nécessaire	L'appel est établi

L'afficheur est composé d'une ligne d'information et d'une seconde ligne proposant les fonctions accessibles par les touches interactives. Les informations présentées par l'afficheur varient selon la programmation du poste et des possibilités offertes.	
Etat du poste	Affichage
Au repos	Lundi 10 février 12:17 Comm Recup Service Langue
Pendant un appel	L'afficheur présente l'identité du (ou des) correspondant(s), et les fonctions accessibles durant la conversation B. DURANT Comm Recup Début ← Parking
Pendant une programmation	L'afficheur présente la rubrique ▲ Programmation ▼
Pendant la consultation des répertoires ou des journaux	Annuaire privé : D. CHARLES 4444 Appel Effacer Modif. Créer Listes ou Journaux : DURANT 27/01 10:13 Appel Effacer Modif.

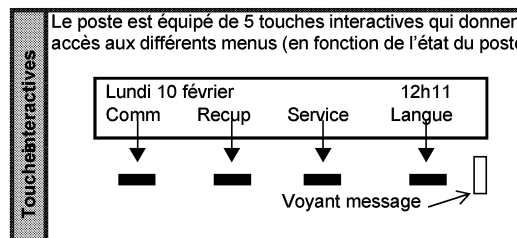

Secret	Faire un aparté sans que votre correspondant ne vous entende		
	Activer	Appuyer sur	Le voyant correspondant s'allume
	Désactiver	Appuyer sur	Le voyant s'éteint

## Fonctionnement et paramètres du poste

Le poste est équipé d'un clavier de 31 touches. Pour y accéder, rabaisser le cache clavier.			
L'afficheur par défaut est en majuscules. Le tableau suivant est un guide pour utiliser le clavier et saisir des minuscules et des caractères spéciaux.			
	Description	Icône Action	
Clavier alphabétique	Majuscules		Maintenir l'appui sur la touche puis saisir la lettre
	Espace		Appuyer sur la touche pour saisir un espace
	Insérer un caractère spécial		Appuyer sur la touche des majuscules et sur la touche du caractère spécial
	Confirmer l'enregistrement		Appuyer sur la touche pour valider la saisie
	Effacement ou retour en arrière		Appuyer sur la touche pour effacer la dernière saisie
	Insérer un caractère		Presser une de ces touches pour placer le curseur

Voyants	Statut voyants	Description des voyants		
		Voyants touches programmables	Voyant message	
		Allumé	en ligne/fonction activée	Au moins un nouveau message sur la boîte vocale
		Eteint	libre/fonction désactivée	Aucun nouvel appel dans le journal des appels reçus
		Clignote	appel entrant	Aucun message sur la boîte vocale mais un nouvel appel dans le journal des appels reçus
	Eclair	correspondant en attente	Nouveau message sur la boîte vocale et nouvel appel dans le journal des appels reçus	

Passer et recevoir un appel	Appeler		
	Poste interne	Composer le numéro interne	L'appel est lancé
	Poste externe	Composer l'accès extérieur plus le numéro externe	L'appel est lancé
	Rappel du dernier numéro	Appuyer sur  +	L'appel est lancé
	Avec une touche programmée	Appuyer sur une touche programmée	Le numéro est composé
Recevoir un appel			
Répondre à un appel	Appuyer sur  ou	ou prendre le combiné	
Dévier l'appel vers un autre poste	Quand le poste sonne : Appuyer sur	+ Numéro du poste	


## Fonctionnement et paramètres du poste

Touches programmables	Les touches programmables du poste permettent de mémoriser des numéros ou fonctions qui sont utilisés fréquemment	
	Programmer une touche	Appuyer sur <b>PROG</b> + <b>OK</b> + Touche + Sélectionner la touche
		Appuyer sur <b>Modif</b> Le voyant associé à la touche clignote
	Choisir la fonction de cette touche et suivre le menu interactif pour régler cette fonction	

## Fonctions


Rappel automatique	Le correspondant interne est occupé ou ne répond pas, vous pouvez demander son rappel automatique	
	Activer	Quand le poste sonne : Appuyer sur <b>Rappel</b> Rappel automatique activé
Désactiver	Appuyer sur <b>Service</b> + <b>Faculté</b> + <b>→</b> + <b>Mémoire</b> + <b>Rap.Aut.</b> + <b>Annul</b>	

Mise en attente d'une communication	Répondre à un second appel sans couper la communication en cours	
	Répondre à un second appel	Appuyer sur <b>Attente</b> Le premier correspondant patiente pendant que le deuxième appel est établi
	Passer alternativement d'un correspondant à l'autre	Appuyer sur <b>Alternat</b> Le deuxième correspondant patiente alors que le premier appel est rétabli

Transfert	Transférer un appel	Appuyer sur <b>R</b> L'appel est en attente
	Composer le numéro du poste de destination	
	Raccrocher ou  ou annoncer le transfert + raccrocher	Transfert inattendu Transfert annoncé


Interception d'un appel	Interception d'un appel d'un autre poste si son titulaire ne répond pas	
	Appel destiné à un poste du même groupe	Appuyer sur <b>Recup.</b> + <b>Groupe</b>
	Appel destiné à un poste quelconque	Appuyer sur <b>Recup</b> + <b>Poste</b>
	Appel destiné à l'opératrice	Appuyer sur <b>Recup</b> + <b>Son.Gen.</b>

## Fonctions

Appels simultanés	Mise en attente	Appuyer sur <b>R</b> Appel en attente
	Reprendre l'appel	Appuyer sur <b>Reprise</b> Reprise de la communication
	Mettre un appel en attente/ Appeler un autre correspondant	Appuyer sur <b>Comm</b> ou <b>R</b> + le numéro du deuxième correspondant
	Passer d'un correspondant à l'autre	Appuyer sur <b>Alternat.</b> Alternen les correspondants
Conférence		
Etablir la conférence	Appuyer sur <b>Conf.</b> La conférence est établie	
Quitter la conférence	Appuyer sur <b>Transf.</b> ou 	



Renvoyer les appels	Renvoyer les appels sur des numéros internes, externes ou sur la boîte vocale	
	Renvoi des appels	Appuyer sur <b>Service</b> + <b>Faculté</b> + <b>Renvoi</b> Appuyer sur <b>Occupe</b> ou <b>Immed.</b> Appuyer sur <b>Toutes</b> ou <b>Int.</b> ou <b>Ext.</b>
	Renvoi sur numéro interne	Appuyer sur <b>Poste</b> Composer le numéro interne Appuyer sur <b>Envoi</b> Appels renvoyés
	Renvoi sur boîte vocale	Appuyer sur <b>MVocale</b>
	Renvoi sur numéro externe	Appuyer sur <b>L.Ext.</b> Composer le numéro externe Appuyer sur <b>Envoi</b> Appels renvoyés
	Annuler le renvoi	Appuyer sur <b>Annul.</b> Renvoi annulé






## Répertoires et journaux






Répertoire privé	Répertoire privé de 100 numéros	
	Accéder au répertoire privé	Appuyer sur  + <b>Privé</b> Suivre le menu des touches interactives pour les autres fonctions
	Passer un appel	Appuyer sur <b>Appel</b> L'appel est passé

Boîte vocale	Ecouter les messages	Appuyer sur <b>R</b> Le guide vocal de la messagerie répond
	Suivre les instructions afin d'accéder à la boîte vocale	


## Répertoires et journaux


Répertoires des numéros abrégés	Attribuer les numéros fréquemment utilisés aux touches du clavier (maximum 10, touches de 0 à 9)	
	Attribuer un numéro d'appel à une touche du clavier	Appuyer sur <b>PROG</b> + <b>OK</b> + <b>Repert</b> + <b>Suite</b> Appuyer sur <b>Activ.</b> Composer Appuyer sur <b>Envoi</b> Le numéro est enregistré Appuyer sur 
	Appeler un numéro abrégé personnel	Appuyer sur  + <b>Abrégés</b> Composer le numéro abrégé Le numéro est automatiquement composé

Journal des appels reçus	Journal des 50 derniers appels reçus	
	Symboles du journal des appels reçus	
	*****	Identification de l'appelant protégée
	INCONNU	Identification de l'appelant inconnue
	>	Le numéro a été lu
	>>	Le numéro a été rappelé
	JOURNAL VIDE	Le journal est vide
	Accéder au journal	Appuyer sur  + <b>Journal</b> Appuyer sur  ou  Visualiser les appels mémorisés Appuyer sur  ou  Visualiser la date, l'heure et le numéro de l'appel
	Appeler	Sélectionner le numéro enregistré à rappeler Appuyer sur <b>Appel</b> L'appel est lancé

Journal des appels	Journal des 10 derniers numéros appelé (Interne ou Externe)	
	Accéder au journal	Appuyer sur  Visualiser la première partie des informations du dernier appel Appuyer sur  ou  Visualiser la fin des informations Appuyer sur  ou  Visualiser les autres numéros
	Appeler	Sélectionner le numéro enregistré à rappeler Appuyer sur <b>Appel</b> L'appel est lancé

Conseils et Sécurité
<p><b>Attention :</b> Ne pas installer l'appareil dans une pièce humide, ni à proximité d'un point d'eau. Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.</p> <p><b>Raccordement au réseau :</b> Cet appareil ne peut être raccordé sur un réseau public. Ce poste téléphonique est prévu pour fonctionner avec un système de communication privé des gammes NeXspan.</p> <p>Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT1 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.</p> <p><b>Poste i760E :</b></p> <p><b>Raccordement électrique :</b> Alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950.</p> <p>Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la même norme. Par précaution, en cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.</p> <p><b>Raccordement au PC :</b> Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT1 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.</p>

Conformité
<p>La société AASTRA MATRA Telecom (sise 1, rue Arnold Schoenberg - 78286 Guyancourt Cedex - France) déclare les matériels M760E/i760E conformes aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE.</p> <p>A Guyancourt, le 12 juillet 2005</p>
 Responsable Certification

	L'élimination de ce produit est soumise aux réglementations nationales applicables à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.
---	--

**AASTRA MATRA Telecom**  
 1 rue Arnold Schoenberg  
 78280 Guyancourt

